

# assist

## GUIDA RAPIDA



TERMINALE DI TELESOCOORSO  
ASSIST SOS GSM




Programmabile via APP

Soluzioni di **sicurezza**

PASSO  
1

## INSERISCI LA SIM


Nell'alloggiamento posto sul retro dell'apparecchio, accanto al connettore dell'alimentazione, come indicato dal bollino giallo. Puoi utilizzare SIM in formato standard di qualsiasi operatore, abilitate al traffico voce/SMS.

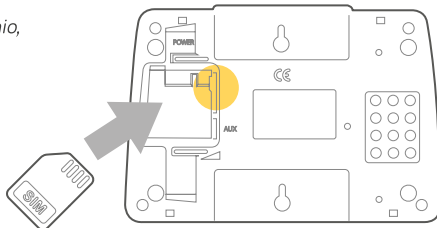


PASSO  
2

## COLLEGA L'ALIMENTAZIONE


**A** - Inserisci lo spinotto nell'apposito connettore, che trovi nella posizione indicata dal bollino giallo.

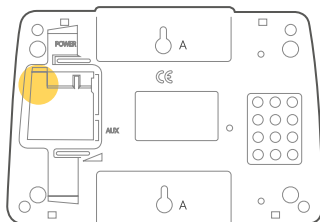

**B** - Se prevedi di collocare l'apparecchio orizzontalmente su un piano (per esempio in posizione orizzontale su un mobile), utilizza la clip superiore per fissare il cavo. Se invece l'installazione avviene verticalmente, appoggiando il terminale su un piano o con fissaggio a parete (attraverso i fori indicati con la lettera "A"), fissa il cavo alla clip inferiore.

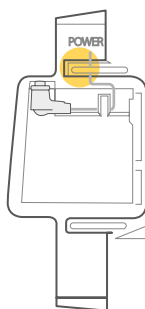


Posizionamento  
orizzontale

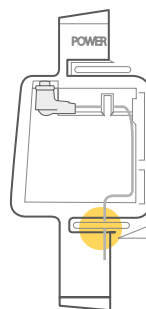

Posizionamento  
verticale

**C** - Collega la spina alla presa a muro.



PASSO  
**3**

## PROGRAMMA I NUMERI DA CHIAMARE

Puoi programmare fino a 8 numeri per la chiamata voce e un numero per l'invio di SMS di allarme. Per conoscere tutte le opzioni e le possibilità di programmazione, fai riferimento al manuale tecnico. Per la programmazione puoi usare la tastiera posta sul retro dell'apparecchio, a destra, come indicato dal bollino giallo.

Per attivare la programmazione: **# + 9** (contemporaneamente)

Per inserire un numero da chiamare, digitare questa sequenza di tasti:

**numero di posizione in due cifre + # + numero da chiamare + #**

Un messaggio vocale confermerà l'avvenuta memorizzazione.

Esempio: inserimento del numero 0444268211 come primo numero della sequenza di chiamata:  
01#0444268211#

Per aggiungere altri numeri alla sequenza ripetere l'operazione variando le cifre della posizione.

Esempio: 02, 03, 04, ecc... Il numero per l'invio degli SMS di allarme dovrà essere salvato in posizione 15. (**15 + # + numero + #**)


PASSO  
**4**

## SALVA IL PIN DELLA SIM

Digita **18 + # + PIN (4 cifre) + #**

Per esempio, se il PIN fosse 1234: 18#1234#.


Un messaggio vocale confermerà il buon esito dell'operazione. Questo passo è facoltativo e va fatto solamente se la SIM inserita ha il pin abilitato.

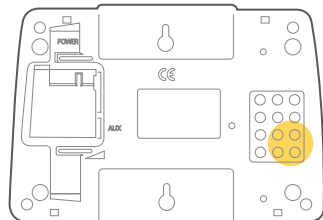


PASSO  
**5**

## FAI UNA PROVA

Ora hai completato tutti i passaggi necessari. Non ti resta che provare.

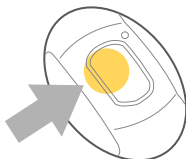

Prova il funzionamento premendo il **tasto** del telecomando...

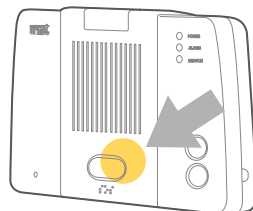

...oppure premendo il **tasto rosso** sulla centrale



## PROGRAMMAZIONE TRAMITE APP

Assist SOS può essere programmato molto facilmente tramite l'apposita app disponibile su tutti gli store.



## ATTENZIONE



Per alimentare l'apparato utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione. L'apparato richiede un'alimentazione stabilizzata in tensione. Nel caso di guasto dell'alimentatore esterno, utilizzare esclusivamente un ricambio originale. L'utilizzo di un alimentatore non adatto può provocare malfunzionamenti o il danneggiamento dell'apparato. Si raccomanda inoltre di installare l'apparato in prossimità di una presa elettrica facilmente accessibile, in modo che l'alimentatore possa essere agevolmente scollegato dall'impianto elettrico in caso di necessità.

Collegare l'alimentatore alla presa 230V- a muro solamente dopo aver effettuato tutti i collegamenti sopra descritti.

L'apparato NON è un'apparecchiatura destinata al supporto delle funzioni vitali, pertanto non deve essere utilizzato come unico elemento di richiesta di soccorso, nel caso queste condizioni esistano.

## AVVERTENZE



L'apparato può essere influenzato da campi elettromagnetici che possono interferire con il corretto funzionamento dello stesso. Si consiglia quindi di installarlo lontano da apparecchi come forni a microonde, telefoni cordless e da altre apparecchiature emettenti forti campi elettromagnetici.

Per garantire il corretto funzionamento dell'antenna GSM interna, evitare di appoggiare l'apparato su superfici metalliche o in prossimità di queste.

